



Sauter GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.sauter.eu

Betriebsanleitung / Datenblatt

SAUTER CR Y1

V. 1.1
08/2020
DE



PROFESSIONAL MEASURING



SAUTER CR Y1

V. 1.1 08/2020

Betriebsanleitung / Datenblatt

Inhaltsverzeichnis:

1	Kurzbeschreibung	3
2	Verfügbare Modelle.....	3
3	Einführung.....	3
4	Warnhinweise.....	3
5	Gewährleistung.....	4
6	Technische Daten	4
7	Elektrischer Anschluss	4
8	Abmessungen in mm.....	5
9	Konformitätserklärung	5

1 Kurzbeschreibung

- Wäge- /Kraftmesszelle aus legiertem Stahl
- Hohe Präzision (comprehensive Error 0,05% F.S.)
- OIML Klasse C1
- Schutzklasse IP68
- RoHS konform
- Geeignet für Zug- und Druckanwendungen
- Geeignet für Masse- und Kraftmessung und Kraftprüfstände

2 Verfügbare Modelle

Nennlast	Modell
500kg (≈5kN)	CR 500-1Y1
1000kg (≈10kN)	CR 1000-1Y1
2000kg (≈20kN)	CR 2000-1Y1
5000kg (≈50kN)	CR 5000-1Y1
10000kg (≈100kN)	CR 10000-1Y1
20000kg (≈200kN)	CR 20000-1Y1

3 Einführung

Bitte Hinweise in der Betriebsanleitung beachten: Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch, selbst dann, wenn Sie bereits über Erfahrungen mit SAUTER- Messzellen verfügen.

Nach Erhalt der Messzelle sollte vorab überprüft werden, ob keine Transportschäden entstanden sind, ob die Um-Verpackung oder andere Teile oder gar der Artikel selbst beschädigt wurden. Wenn irgendwelche Schäden ersichtlich sind, bitte teilen Sie diese unverzüglich der SAUTER GmbH mit.

4 Warnhinweise

Beachten sie die nationalen Unfallverhütungsvorschriften.

Nicht korrekt ausgeführter Einsatz der Messzellen kann zu schweren Verletzungen, Tod, Sach- und Personenschäden führen. Der Einsatz darf nur von geschultem und erfahrenem Personal durchgeführt werden.

Belasten Sie Messzellen nie über den Bereich Emax (Nennlast, max. Capacity). Überlastete Messzellen weisen nicht mehr die erforderliche Genauigkeit auf. Überlastete oder verformte Messzellen dürfen nicht weiterverwendet werden und sind umgehend auszutauschen.

Treten sie nie unter schwebende Lasten.

Bringen sie immer Überlast- oder Bruch Sicherungen an ihrer Anlage an.

Beachten sie immer die zulässigen statischen und dynamischen Belastungen von ihrem eingesetzten Zubehör.

Lassen sie Messzellen in Regelmäßigen Abständen kalibrieren.

Belasten sie die Messzelle nur in ihrer angegebenen Belastungsrichtung. Vermeiden sie Querkräfte.

Kontrollieren sie Messzellen regelmäßig auf Verformungen und Risse.

Bei Messzellen mit 4-Leiteranschluss ändert sich der Kennwert durch kürzen oder verlängern des mitgelieferten Kabels.

5 Gewährleistung

Die Gewährleistung erlischt bei:


- Missachtung der Vorgaben in der Bedienungsanleitung
- Veränderung oder öffnen der Messzelle
- Überlastung
- Mechanischer Beschädigung
- Beschädigung durch Flüssigkeiten oder Medien
- Natürlichem Verschleiß oder Abnutzung
- Nicht sachgemäßer Aufstellung oder elektrischer Installation

6 Technische Daten

Output sensitivity (FS)	mV/V	2 mV/V
Maximum capacity (Emax)	kg	500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000
Comprehensive Error	%F.S.	$\leq \pm 0.05$
Zero balance	%F.S.	± 1
Creep	%F.S./30min	± 0.05
Temperature effect on span	%F.S./10°C	± 0.05
Temperature effect on Zero	%F.S./10°C	± 0.05
Safe overload	of Emax	150 %
Ultimate overload	of Emax	200 %
Excitation, recommended voltage	V	5 ~ 15
Input resistance	Ω	750 ± 15
Output resistance	Ω	700 ± 5
Insulation resistance	M Ω	≥ 5000
Operating temperature	°C	-20 ~ +65


7 Elektrischer Anschluss

Geschirmtes Kabel, Schirm nicht mit Element verbunden, Kabeldurchmesser $\varnothing 5\text{mm}$, Standard Kabellänge: 3m

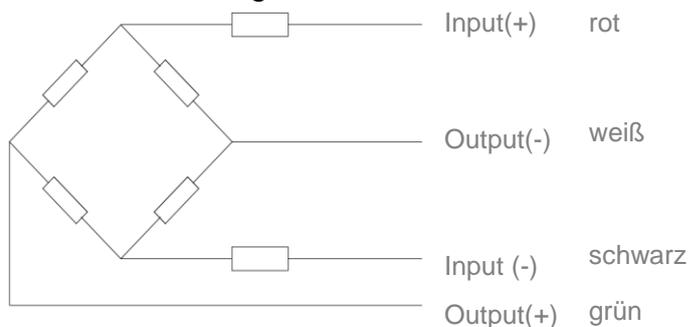

8 Abmessungen in mm

Capacity in kg	A	B	C	F	MD	H	E
500-5000	105	88,9	6,5	32	M16x1,5	37	34
10000-20000	125	101,6	8,5	39	M 32x1,5	52	48

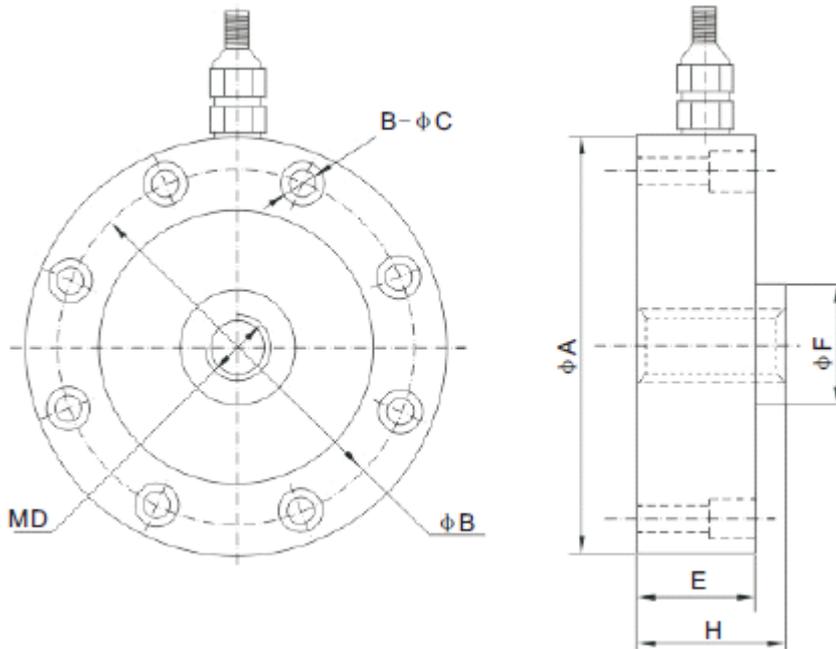

9 Konformitätserklärung

Um in die CE Erklärung einsehen zu können, klicken Sie bitte auf folgenden Link:

<https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/>