


Software EasyTouch

# SET-18 Container Master

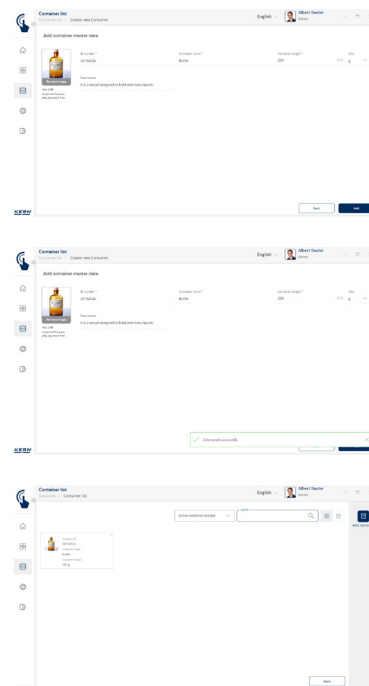

## EasyTouch Container Master – Gestión centralizada de contenedores

### Características

- Nota: El requisito para este set es el programa básico SET-01 Base
- Gestión de contenedores: Los distintos artículos se almacenan y pesan en contenedores del mismo tipo. Los pesos de tara de estos contenedores pueden gestionarse de forma centralizada con SET-18 Container Master. Si el peso de un contenedor cambia, el nuevo peso de tara se actualiza sencillamente en Container Master y se aplica automáticamente a todos los artículos y funciones asociados de la aplicación
- Asignación fija: Se puede asignar permanentemente un contenedor a cada objeto de datos maestros para garantizar su coherencia
- Visualización de contenedores: Cuando se utiliza un objeto de datos maestros, los usuarios ven en EasyTouch el contenedor asignado permanentemente o un contenedor seleccionado manualmente. Esto reduce el riesgo de confusiones y mejora la precisión del proceso de trabajo
- Selección de contenedores: Los usuarios también pueden seleccionar un contenedor directamente durante el proceso de pesaje sin especificación previa, por ejemplo, escaneando la identificación del contenedor mediante un código de barras. Esto contribuye a evitar entradas de tara incorrectas

ESTÁNDAR



OPCIÓN

