

**KERN
SET-35**

Datum: 19.04.2025

DEUTSCH

Software EasyTouch

SET-35

**Assembly
Count**

EasyTouch Assembly Count – Kommissionieren, schnell, einfach und fehlerfrei

CONTACT






KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER

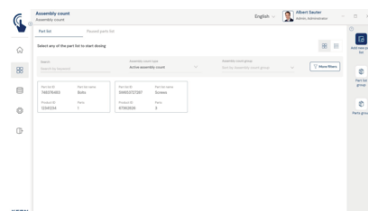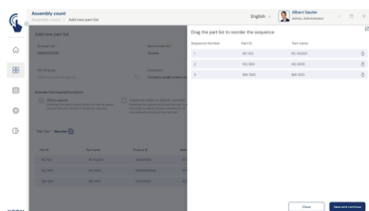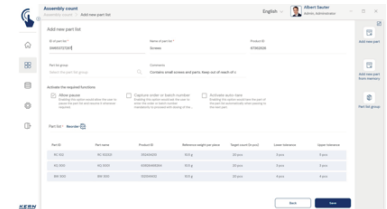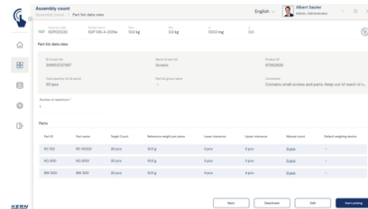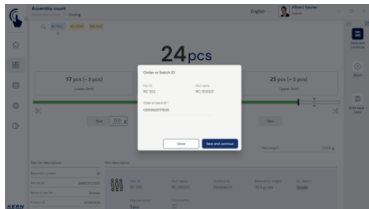

BESCHREIBUNG

- Hinweis: Voraussetzung für dieses Set sind das Basisprogramm SET-01 Base und SET-32 Count
- Das Zusammenstellen und Kommissionieren (Picken) einer Stückliste wird mit Assembly Count wesentlich vereinfacht
- Beim Greifen, Picken oder Zusammenstellen von Ware, z. B. Montageset, ist die Sicherstellung der richtigen Anzahl je Komponente der entscheidende Qualitätsaspekt
- Assembly Count ermöglicht dies durch eine exakte Vorgabe der Zielmenge je Teil und stellt die Einhaltung dieser Menge sicher, indem jedes Teil auf der Waage gezählt wird (gravimetrischer Stückzählprozess)
- In der Software kann die Zielmenge mit zulässiger Toleranz je Komponente exakt hinterlegt werden. Durch das ebenfalls bekannte Stückgewicht kann die Software im Verbund mit der Waage die tatsächlich abgezählte Stückzahl schnell kontrollieren und notwendige Mengenkorrekturen anzeigen
- Ergebnisanzeige nach fertiggestellten Auswahl-Vorgängen für alle Elemente in der Stückliste, entweder tabellarisch oder grafisch
- Durch die Nutzer-Rollen-Verwaltung kann sichergestellt werden, dass die Zielmengen in den Stücklisten nur durch berechtigte Nutzer verändert werden. Da die ausführenden Nutzer zudem physisch richtig gezählte und gewogene Teilmengen abspeichern können, sind Zählfehler im Kommissionier-Prozess weitestgehend

ausgeschlossen

- Jeder Artikel in der Stückliste kann mit eigenen Stammdaten, wie z. B. Referenzgewicht pro Stück oder ID-Nummer angelegt werden. Die ID-Nummer erlaubt das Identifizieren des Artikels per Barcode-Scan. Der Scan erhöht die Sicherheit, keine falschen Teile hinzuzufügen
- Mit der Überwachung des Auswahl-Prozesses durch die Waage und Assembly Count sind nicht nur Reklamationen und Fehler durch fehlende Teile ausgeschlossen, auch unnötige Kosten durch die Lieferung von zu vielen Teilen können erfolgreich vermieden werden
- Prozessdokumentation: Durch den softwarebasierten Auswahl-Prozess, in dem jeder Schritt erfasst und dokumentiert wird, kann die Qualität im Sinne von Vollständigkeit und Fehlerfreiheit der zusammengestellten Ware vollständig nachgewiesen werden
- Handeingabe: In einer Stückliste lässt sich auch ein Artikel hinterlegen, der nicht abgezählt werden muss, z. B. weil er in einem festen Verkaufsgebinde verpackt ist. Ein solcher Artikel kann als "manuelle Stückzahl" fest hinterlegt werden
- Stücklisten-Elemente-Druck: Während der Zusammenstellung oder Kommissionierung einer Stückliste mit mehreren Elementen kann nach der erfolgreichen Eingabe bzw. Zählung eines Elementes ein automatischer Ausdruck erstellt werden. So kann jeder Zählvorgang als Ausdruck protokolliert werden, parallel zur standardmäßigen Speicherung in EasyTouch

Optionen

- Zentrale Datenspeicherfunktion Save Server (SET-10) zur zusätzlichen Speicherung aller Messdaten in einem zentralen, lokalen Serververzeichnis. Hier werden die Messdaten aller über EasyTouch angeschlossenen Wiegesysteme sowie aus allen installierten EasyTouch-Funktionen gespeichert. Speziell für Benutzer mit mehreren Wiegesystemen besteht hierdurch der Vorteil, alle Wiegedaten in nur einer Datenbank konsolidiert zu haben und einzelne Messdaten von verschiedenen Waagen in nur einer Tabelle suchen zu müssen. Die Save Server-Datenspeicherung ist ebenfalls manipulationssicher und unveränderlich
- EasyTouch Quick Key (SET-311): Diese Funktion erlaubt es, bestimmte Stammdaten-Objekte für bestimmte Nutzerrollen zu reservieren. Die ausgewählten Objekte werden diesen Nutzern als Schnellzugriffstasten am Bildschirm angezeigt
- Aktivierung des Elemente-Drucks: Bei der Anlage oder Pflege einer Stückliste kann bei jedem Element der Auto-Einzelkomponenten-Ausdruck aktiviert oder deaktiviert werden
- Auto-Druck: Ist der Auto-Einzelkomponenten-Druck aktiviert, so wird bei der Verwendung dieser Stückliste nach der erfolgreichen Mengeneingabe und Speicherung des betreffenden Elements automatisch ein Druckvorgang beim hinterlegten Standarddrucker angestoßen – ohne zusätzliche manuelle Aktion des Bedieners

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	SET-35
Modell-Reihe	ETS
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Software
Produktgruppe	EasyTouch
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 14765 16
Vorgängermodell	SET-35-2022a
Zolltarifnummer	852349 10

Technische Daten - Verpackung & Versand

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

FUNKTIONEN

Standard
   
Option


SOFTWARES

Modell	Beschreibung
SET-14	KERN EasyTouch SET-14 Individual Print
SET-40	KERN EasyTouch SET-40 Protect
SET-411	KERN EasyTouch SET-411 Hotkeys