


BROCHURE DEL PRODOTTO

SAUTER AFH LD

Data: 20.04.2025

ITALIANO

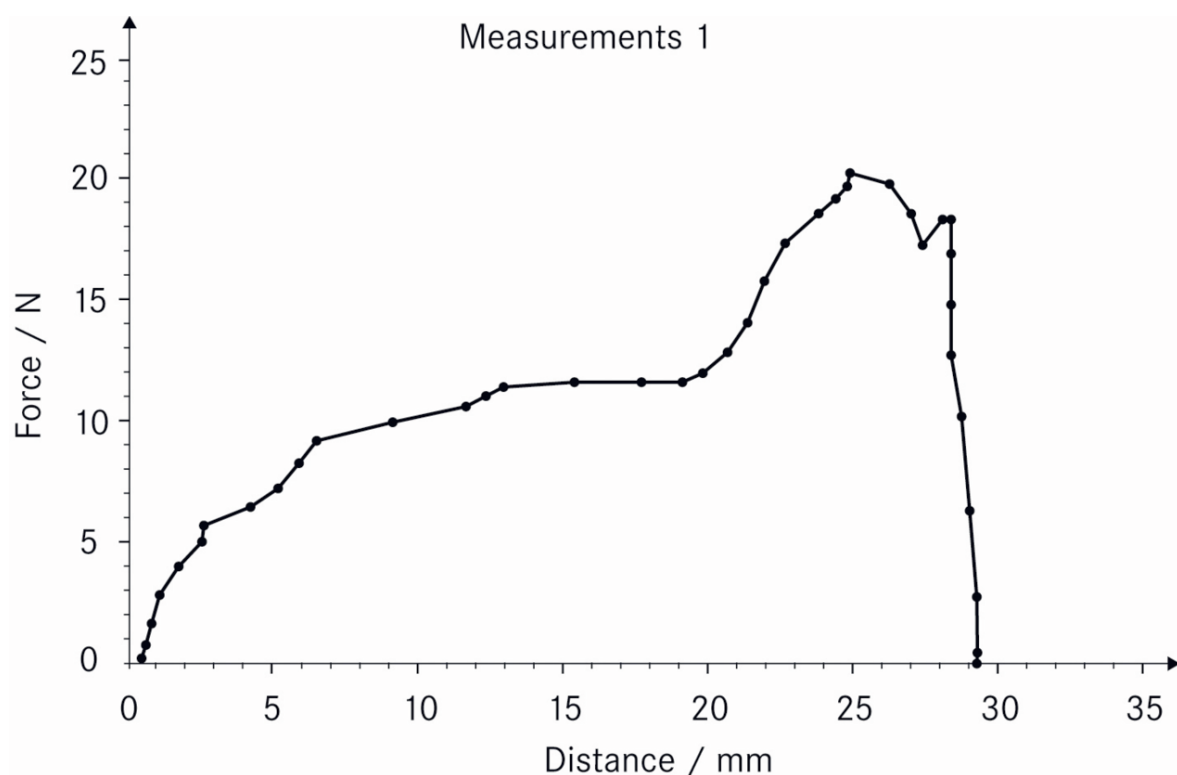

Software di trasmissione per misurazioni di forza-distanza

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

- Il software AFH LD è stato sviluppato per tutte le applicazioni in cui viene richiesta una misurazione della forza in relazione alla distanza. In genere queste procedure sono necessarie per le prove di penetrazione o di estrazione
- Il programma consulta contemporaneamente i dati di misurazione di dinamometro, ad esempio SAUTER FH, e di un misuratore di lunghezza, ad esempio SAUTER LB o SAUTER LD
- I dati di misurazione di entrambi gli strumenti vengono continuamente trasmessi al PC, sincronizzati dal software AFH LD e restituiti in forma grafica e come dati in formato libero per una facile elaborazione in Microsoft Excel®
- Il programma AFH LD è compatibile con tutti dispositivi della serie SAUTER FC, FH, FL, FS
- In genere questi strumenti di misurazione vengono utilizzati in combinazione con banchi di prova SAUTER, in particolare della serie SAUTER TVM-N e TVS. È tuttavia possibile utilizzarli anche macchine per prove meccaniche
- Altre funzioni di analisi disponibili:
 - Espansione dell'oggetto di prova
 - Forza (trazione e compressione)
 - Prova di resistenza
 - Archiviazione dei dati registrati
- Consegna SAUTER AFH LD:
 - Software AFH LD su DVD
 - Istruzioni per l'uso
 - Cavo di interfaccia RS-232 per FH (FH-A01)
 - Cavo di interfaccia USB per FL (FL-A01)
- Compatibile con il seguente sistema operativo: Microsoft Windows 10, 11®
- Esempio di ordine di un sistema di prova completo:
 - FH 5K (Dinamometro digitale)
 - LB 300-2 (Misuratore di lunghezza digitale)
 - AFH FD (Software forza-distanza)
 - TVM 5000N230N* (Banco di prova)
 - LB-A02* (Montaggio LB su banco di prova)
 - 2× AFH 12 (Adattore RS-232/USB)
 - AC 04* (Fissaggio oggetto di prova)
 - 963-163* (Calibrazione forza)
 - 961-150* (Calibrazione lunghezza)

* non obbligatoriamente necessario per l'utilizzo del software AFH FD
- Software forza-percorso però solo in abbinamento a un misuratore di lunghezza della serie SAUTER LD

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	AFH LD
Modello-Serie	AFH
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Misurazione della forza
Gruppo di prodotti	Banchi di prova (motorizzati)
Tipo di utilizzo del prodotto	Accessori/DL
Codice EAN (Modello)	404576 1202313
Numero di tariffa doganale	85234910

FUNZIONI

Standard



Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Temperatura minima di stoccaggio	-10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	180×180×20 mm
Peso lordo	0,25 kg
Peso netto	0,20 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	Nessuna merce pericolosa
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	10 g
Tempo di consegna	1 d

ACCESSORI

Modello	Descrizione
FL-A01	Cavo di interfaccia FL-A01
LD-A07	Sistema di misurazione della lunghezza SAUTER LD-A07
FH-A01	Cavo di interfaccia FH-A01

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
FL-A01	Cavo di interfaccia FL-A01